

guiding  
connections**Anvendelsesområde**

Samlemufferne anvendes til at forbinde Novo-mikrorør.

**Produkter**


- Samlemuffe DI/DB
- Endestop DI
- Reduktionsmuffe DI

**Indhold**

Installation af samlemuffe/endestop/reduktionsmuffe til mikrorør. Eksemplet viser installation af samlemuffe af typen DI og endestop.

**Nødvendigt værktøj**

- Mikrorørsklipper (varenr. 90054/90055).

**Kontrol før installation**

Udfør før installationen en visuel kontrol af både de mikrorør, der skal forbindes, og samlemuffen for at sikre, at de er i god stand. Kontroller installationstemperaturen på anvendelsesstedet.

**Installationsforhold**

Overhold produkternes bøjningsradius (som angivet i de tekniske datablade: TDS Novofit-samlemuffer/TDS Novofit-endestop/TDS Novofit-samlemuffer DB).

**Særlige anbefalinger**

Installationen vil blive besværliggjort, hvis temperaturen ligger uden for det temperaturområde, der er angivet i det tekniske datablad.

Brug en mikrorørsklipper for at sikre, at mikrorøret ikke bliver deformeret.

Undgå, at samlemuffen kommer i direkte kontakt med (ren) alkohol (f.eks. produkter til afisning af mikrorør).

**Opbevaring**

Produktdelene bør opbevares i den originale emballage, indtil de skal bruges.


**Sikkerhed**

Overhold altid de generelle sikkerhedsregler. Under installation og brug af værktøj skal det nødvendige sikkerhedsudstyr anvendes.



Accessible & Watertight Solutions for  
latest generation telecom networks


## Installation af Novofit-muffe DI

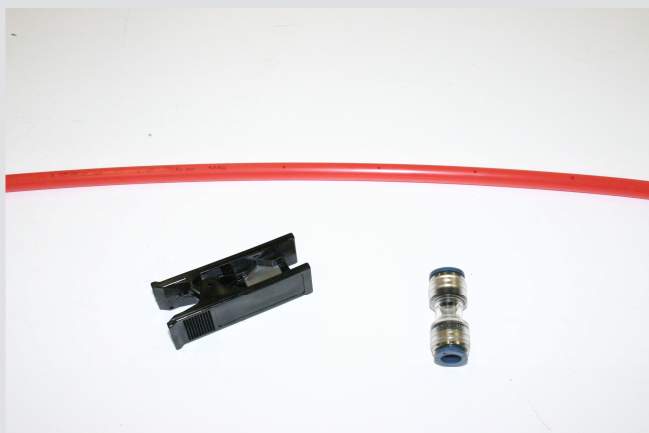

1. Nødvendigt værktøj



2. Skær enden af røret til.

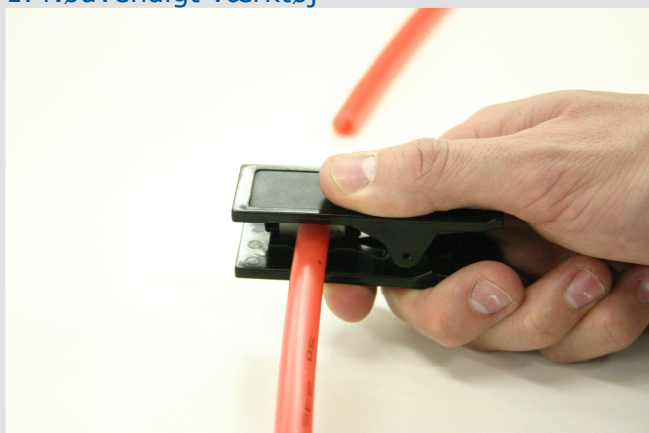

3. Fortsat.



4. Tryk røret godt fast i muffen.




5. Kontroller forbindelsen visuelt ved hjælp af den gennemsigtige rude.



6. Kontroller, at røret er installeret korrekt, ved at trække i det.




## Installation og genåbning af Novofit DB

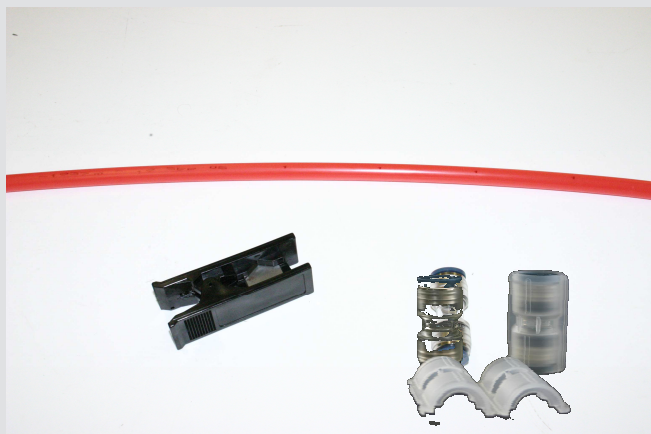

1. Nødvendigt værktøj



2. Skær enden af røret til.

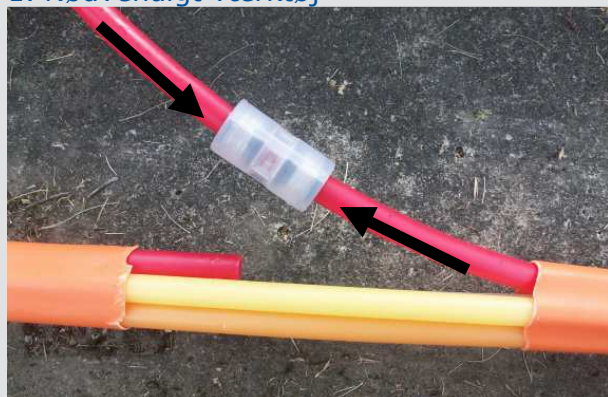

3. Tryk røret godt fast i muffen.



4. Kontroller forbindelsen visuelt ved hjælp af den gennemsigtige rude.



5. Åbn forseglingen ved hjælp af en skruetrækker.



6. Kontroller forseglingskvaliteten, før den genbruges.

**Installation af reduktionsmuffe til mikrorør**

1. Nødvendigt værktøj



2. Skær enden af røret til.



3. Fortsat.



4. Tryk røret godt fast i muffen.



5. Kontroller forbindelsen visuelt ved hjælp af den gennemsigtige rude.



6. Kontroller, at røret er installeret korrekt, ved at trække i det.