


DK: Monteringsvejledning for Wavin Asto gummiøvergång 78/75 og 58/50

SE: Monteringsanvisning för Wavin Asto gummiövergång 78/75 och 58/50

NO: Monteringsveiledning for Wavin Asto gummiøvergång 78/75 og 58/50

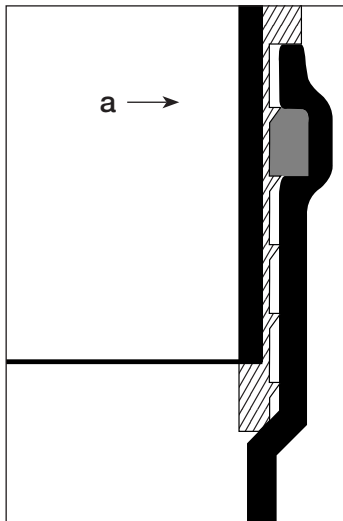

1. **(DK)** Monter gummiøvergangen på den rengjorte, ikke rejfede rørspsidende.
Husk at markere indstikslængde på røret.

(SE) Montera övergången på den rengjorda inte fasaden spetsänden.
Kom ihåg att markera insticksdjupet på røret.

(NO) Montér gummiøvergangen på den rengjorte, ikke fasede rørspissenden.
Husk å markere innstikslengden på røret.

2. **(DK)** Påsmør glidemiddel indvendigt i muffen samt udvendigt på gummiøvergangen. Den almindelige gummiring i muffen skal ikke fjernes.

(SE) Smörj glidmedel både invändigt på muffen samt utvändigt på gummiövergången. Den befintliga gummiringen tas ej bort.

(NO) Smør glidemiddel innvendig i muffen og utven dig på gummiøvergangen. Gummiringen som ligger i skal ikke fjernes.

3. **(DK)** Rør med gummiøvergangen skubbes i muffen på fittings, indtil gummiringen lægger an mod muffens kant (a).

(SE) Rör med gummiövergång skjuts in i muffen på rördelen så att gummiringen ligger an mot muffens kant (a).

(NO) Rør med gummiøvergång skyves inn i muffen på rördeler, slik at gummiringen ligger an mot muffens kant (a).