

Jatkoyhteen Asto/HT asennusohje




Wavin-Labko Oy
 Labkotie 1
 FI-36240 Kangasala
 Finland
 Tel. +358 20 1285 200
 Fax +358 20 1285 530
 E-mail info@wavin-labko.fi
 Web www.wavin-labko.fi

Business ID 0154311-1
 VAT FI01543111

Liitettäessä Wavin Asto dB -putkia ja Wavin HT PP -kiinteistöviemäri-järjestelmiä toisiinsa, on huomioitava järjestelmien kokoerot. D 110 -putket ja -yhteet eivät tarvitse muuntokappaleita, mutta HT PP kokoluokissa 75 ja 50 on käytettävä Asto Db -jatkoyhteitä; 58/50 ja 78/75.

Seuraavat asiat on otettava huomioon käytettäessä Asto dB/HT -jatkoyhdettä:

- Puhdista liitettävä HT-putken pää. Älä viistä putkea (1).
- Asenna Asto dB / HT -jatkoyhde (2) putken päälle ilman liukuainetta. Kumissa oleva olake tulee olla putken päätä vasten.
- Sivele liukasteainetta ohuesti ja tasaisesti putken päässä olevan jatkokumin päälle. Öljyjen tai rasvojen käyttö on kielletty.
- Sivele Asto dB -muhvin sisäpinta kevyesti liukuaineella (3). Älä poista Asto-muhvin osassa olevaa tiivistettä!
- Työnnä putki muhviin paikoilleen ja tarkista, että muhvi ja sen tiivisteet ovat tukevasti paikallaan.

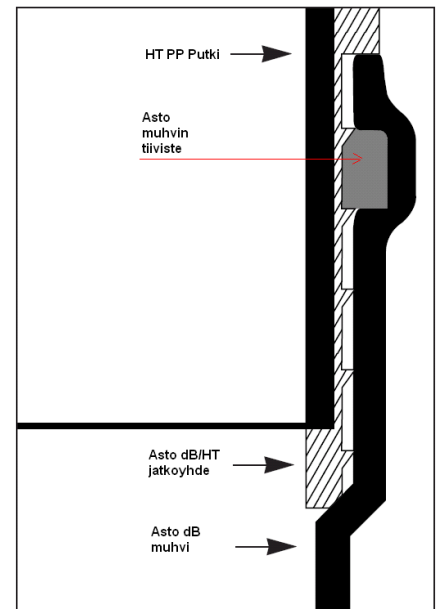

1




2



3


Jatkoyhteiden mittatiedot ja tuotenumerot:

Jatkoyhde Asto dB/HT

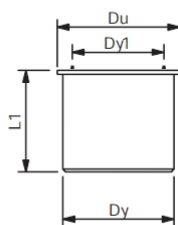

Dy/Dy1	Wavin nr	LVI-koodi	Du	L1
58/50	0462710	2406211	63,5	52

Jatkoyhde Asto dB/HT

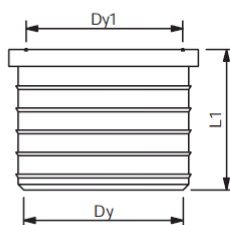

Dy/Dy1	Wavin nr	LVI-koodi	L1
78/75	6094972	2406214	64