

Wavin Q-Bic sadevesikasetti

Huolto-ohjeet

Sadevesikasettien huoltoon on syytä kiinnittää erityistä huomiota, jotta varmistetaan järjestelmän moitteeton toiminta koko elinkaaren ajan. Järjestelmän huoltotarve on riippuvainen järjestelmän asennuskohteesta ja käyttötarkoituksesta.

Q-Bic sadevesikasettijärjestelmä on suunniteltu siten, että järjestelmä voidaan tarkastaa ja puhdistaa järjestelmään asennettavien huolto-/tarkastuskaivojen kautta.

1x / 6 kk

Tarkasta puolen vuoden välein silmämääräisesti järjestelmän rakenteiden kunto. Tarkasta myös huolto-/tarkastuskaivoista vesipinnan korkeus. Huollot suositellaan tehtävän keväällä ja syksyllä.

Rakenteiden tarkistuksen yhteydessä mittaa vuoden välein lietekerroksen paksuus. Pohjalle kerääntynyt liete tulee poistaa loka-autolla. Lietteen poisto tulee tehdä viimeistään kun hälytinjärjestelmä antaa merkkivalohälytyksen, kun 1/3 lietetilavuudesta on täytynyt tai vähintään kerran kolmessa vuodessa.

Järjestelmän puhdistus ja tv-tarkastukset tulee suorittaa PP-HUK 600 huoltokaivon kautta. Puhdistus voidaan tarvittaessa toteuttaa painehuuhtelulla.

1x / 12 kk



Tarkkaile myös ettei järjestelmää ympäröivät puiden juuret ja kasvit häiritse järjestelmän toimintaa. Jos järjestelmän päällä kasvaa puita tai muita kasveja joiden juuret voivat vahingoittaa järjestelmää, tulee ne poistaa ja varmistaa ettei juuret ole vahingoittaneet sadevesikasetteja.

Tarkasta ja tyhjennä tarvittaessa sadevesikasettien sakkapesät. Jos järjestelmään on päässyt ylimääräisiä esineitä, tulee ne poistaa.

1x / 12 kk


Jos järjestelmä on varustettu pinnanmittaus- ja valvontalaitteilla, puhdista hälyttimien anturit. Nosta anturi puhdistamista varten kaapelin varassa varovasti ylös, jotta kaapeli ei veny tai anturi vaurioidu. Pese anturi tarvittaessa miedolla pesuaineella (esim. astianpesuaine) ja asenna takaisin paikoilleen. Tarkasta samalla hälyttimen ja anturin toiminta.

Jos järjestelmään on asennettu erillisiä huolto-/tarkastuskaivoja, tulee myös niiden rakenteiden kunto tarkistaa. Jos kaivon on kertynyt kiintoainetta, tulee se poistaa vähintään kerran vuodessa. Samalla tulee puhdistaa seinämiin tarttunut lika esim. painevedellä. Jos järjestelmään on asennettu sulkuventtiilikaivo, tulee sen venttiilin liikkuvat osat rasvata vedenkestävällä vaseliinilla. Tarkasta myös venttiilin toiminta kääntämällä se kiinni ja auki asentoihin.

Järjestelmä tulee tyhjentää lietteestä vähintään kolmen vuoden välein.

Tarvittaessa tulee suorittaa tv-tarkastus ja painehuuhtelu.

**1x /
24 - 36 kk**

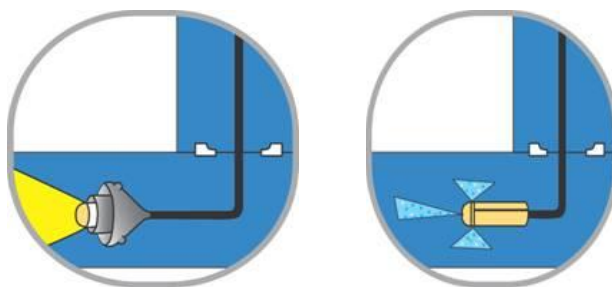

HUOM! Onnettomuuksien ehkäisemiseksi tulee järjestelmän kansistot pitää aina ehdottomasti suljettuna ja lukittuna! On aina kiinteistön omistajan vastuulla, ettei järjestelmään pääse putoamaan mitään (lapset, eläimet, jne.)!